


Zvárané pletivá



Štandardné pletivá s vysokou eleganciou, estetikou a životnosťou

 **RETIC**

SIETE PROFESIONÁLOV

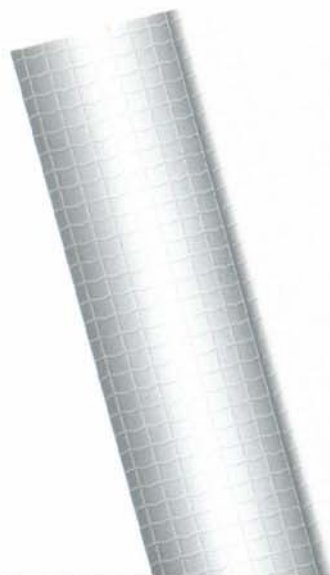

250 cm
220 cm
200 cm
180 cm
150 cm
120 cm
100 cm
80 cm
60 cm

Zvárané pletivá sú vyrábané z oceľových pozinkovaných drôtov a sú následne poplastované vysokokvalitným a príľnavým plastom. Vyznačujú sa vysokou eleganciou, estetikou a životnosťou. Pletivá sa používajú na oplotenie záhrad, parkov, verejných priestranstiev, športových objektov.




SIETE PROFESIONÁLOV

Zmluvný partner:
EURO-ART, s.r.o. Školská 3142, 979 01 Rimavská Sobota
Tel.: 0903 269 926, e-mail: info@nerezploty.sk, web: www.nerezploty.sk


Zvárané pletivá

Názov pletiva	Veľkosť oka (mm)	Priemer drôtu (mm)	Výška (cm)
Promoplast	100 x 75	2,20	100; 120; 150
Europlast	100 x 50	2,20	60; 80; 100; 120; 150; 180; 200
Hortaplast	100 x 50	2,60	60; 80; 100; 120; 150; 180; 200
Voliplast	50 x 50	2,50	100; 120; 150; 180; 200
Multiplast	50 x 60	3,00	100; 120; 150; 180; 200; 220; 250


Zvárané pletivá sú štandardne vyrábané v tmavozelenej farbe (RAL 6005). Pletivo HORTAPLAST je možné dodať aj v bielej farbe (RAL 9010). Dĺžka roliek je 25 m.

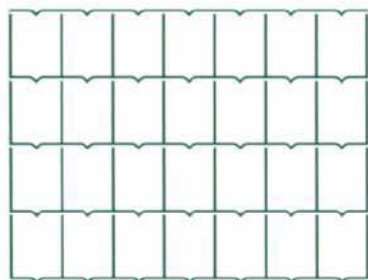


Promoplast

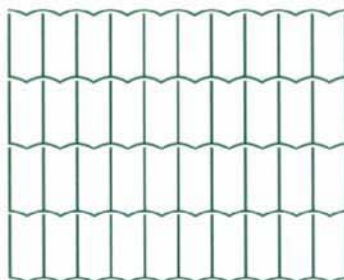


Europlast

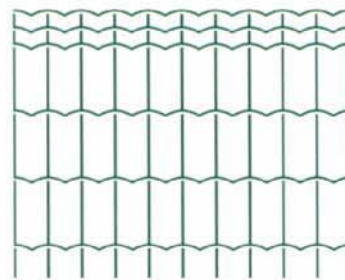

Hortaplast

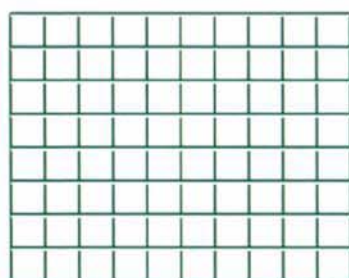

Voliplast

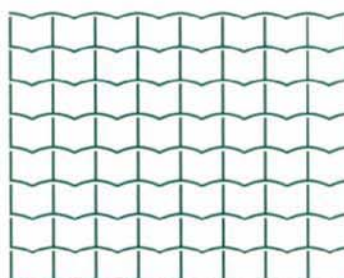

Multiplast

Stĺpiky a bočné vzpery UNIVERZAL

Stĺpiky UNIVERZAL s vytvarovaným profilom na pripevnenie zváraných pletív zaručujú rýchlu a profesionálnu montáž pletív. Stĺpiky a bočné vzpery sú povrchovo upravené pozinkovaním (z vnútornej aj vonkajšej strany) a poplastované, farba je tmavozelená (RAL 6005). Súčasťou stĺpika je čiapka z umelej hmoty, súčasťou bočnej vzpery je násadka na bočnú vzperu a háková skrutka. Pletivo sa k stĺpikom prichytáva prichytkami z nerezového materiálu pomocou klieští.

Produkt	Výška
Stĺpiky UNIVERZAL	150 cm, 175 cm, 200 cm, 220 cm, 250 cm, 275 cm, 300 cm
Bočné vzpery UNIVERZAL	150 cm, 175 cm, 200 cm, 220 cm, 230 cm, 240 cm, 250 cm, 260 cm, 300 cm



Kliešte na prichytávanie spón



Napínacie kliešte



Nadstavec na stĺpik - bavolet



Spony



Pätka na stĺpik



Pätka bočnej vzpery



Držiak podhrabovej dosky




Násadka na bočnú vzperu s hákovou skrutkou



Čiapočka na stĺpik


Postup montáže:

1

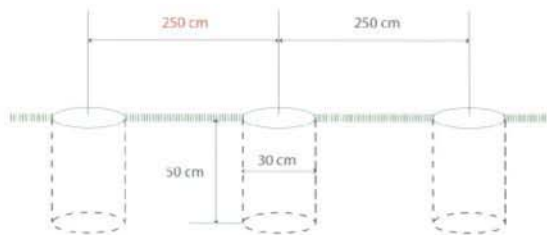


Príprava: Do vopred vyhlbených dier priemeru 30 cm a hĺbky 50 cm osadíme profilové stĺpiky a zasypeme suchým betónom. Stĺpiky sú od seba vzdialené 2,5 m. Každý začiatkový, koncový a rohový stĺpik musí mať jednu resp. 2 vzpery.

2

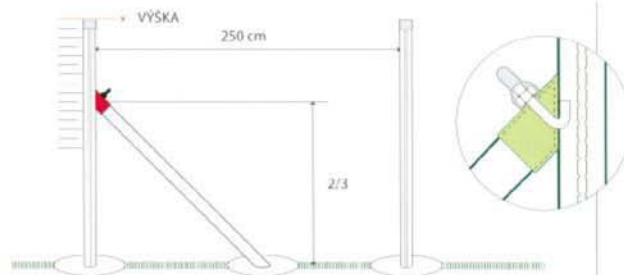


Bočné vzpery sa upevňujú pomocou násadky a hákovej skrutky (sú súčasťou vzpery) v 2/3 výšky stĺpika nad terénom.

3

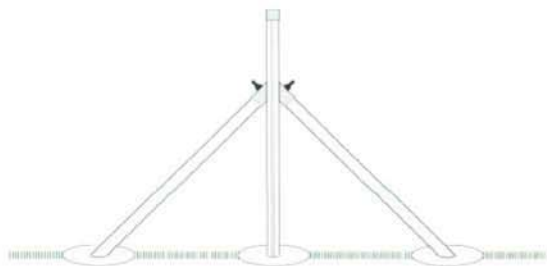


Obojstranná vzpera musí byť aj na každých 30 m plotu a pri každej zmene smeru plotu.

4

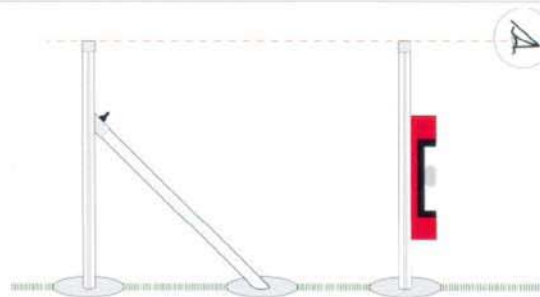


Po zasypaní stĺpikov suchým betónom a ich vyrovnaní do správnej výšky a smeru necháme betón vytvrdnúť podľa počasia 3-5 dní. Zvarované pletivá sú samonosné, nie je potrebný ani napínací, ani viazací drôt.

5

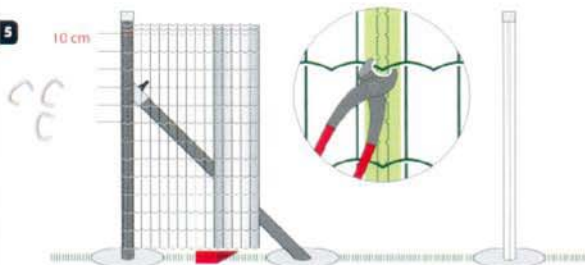


Po vytvrdnutí betónu začiatok rolky prisunieme k začiatkovému stĺpiku resp. k jeho profilovému tvaru, založíme začiatkový vertikálny drôt za tento profil a pomocou spon a kliešti vytvoríme pevný spoj. Na začiatkovom stĺpiku takýto spoj vytvoríme po každých 100 mm výšky pletiva.

6

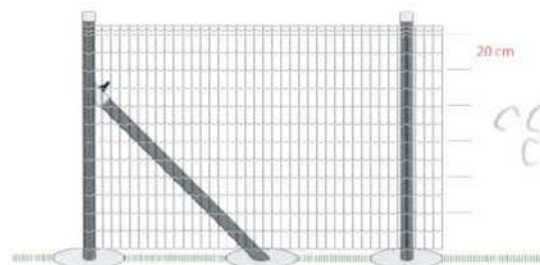


Zvarované pletivo úplne rozvineme a prichytíme na priebežných stĺpikoch pomocou spojov. Tieto spoje na priebežných stĺpikoch môžu byť od seba vzdialené 200 mm. Nadpájanie pletiva môže byť na stĺpiku (pomocou spon) alebo aj medzi stĺpikmi preložením a zafixovaním pomocou viazacieho drôtu resp. spon Rocafix.

7

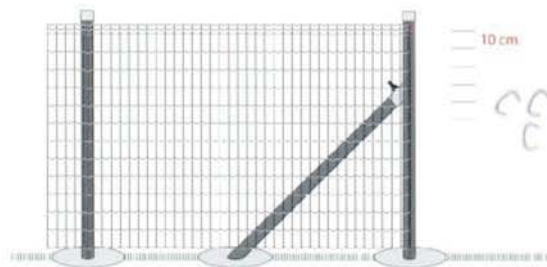

Konce pletiva upevníme tak, že pletivo za koncovým stĺpikom odstrihne a pomocou kliešti a spon pripevníme taktiež každých 100 mm o stĺpik.

8

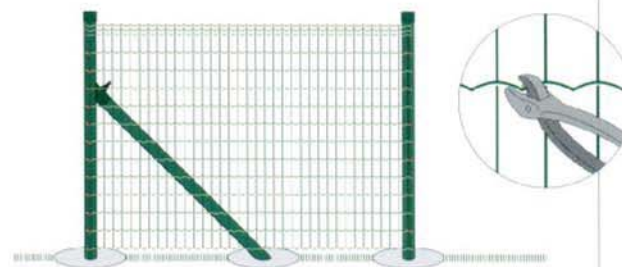

Pletivo pomocou napínacích kliešti napneme na požadovanú pevnosť tak, že zmenšíme vzdialenosť vertikálnych drôtov v jednom rade.